

GARMIN® GROUP RIDE ANWEISUNGEN

Montage der Antenne


HINWEIS: Die montierte Antenne muss sich in einem Abstand von mindestens 4 cm (1,57 Zoll) vom nächsten Überrollbügel oder der nächsten metallischen Oberfläche befinden, um Funkstörungen zu vermeiden.

Sie können die externe Antennenhalterung verwenden, um die Antenne an einem besseren Standort im Fahrzeug zu montieren, beispielsweise an einem Überrollbügel hinten am Fahrzeug, um auf diese Weise den Funkempfang zu verbessern. Verwenden Sie diese Methode bei Fahrzeugen mit Überrollkäfig, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

- 1 Drehen Sie das Antennenkabel ① auf die Group Ride-Halterung ②, und ziehen Sie es fest.



- 2 Suchen Sie nach einem geeigneten Standort für die Antenne.
- 3 Lösen Sie mit einem Flachkopfschraubendreher oder einem 8-mm-Steckschlüssel ($\frac{5}{16}$ Zoll) den Bolzen ③ an der externen Antennenhalterung, bis sich der Ring öffnet.

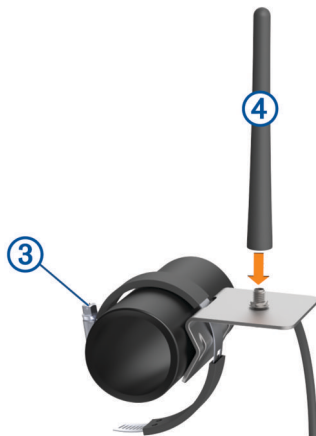

- 4 Platzieren Sie die Halterung am Überrollbügel.
- 5 Ziehen Sie den Bolzen an der Halterung an, bis der Ring sicher befestigt ist.
- 6 Drehen Sie die Antenne ④ auf die Platte für die externe Antennenhalterung.

- 7 Verlegen Sie das Antennenkabel an einer geeigneten Stelle im Fahrzeug, und befestigen Sie es mit den Kabelbindern aus dem Lieferumfang.

Installieren der Antenne an der Group Ride-Halterung

HINWEIS: Die montierte Antenne muss sich in einem Abstand von mindestens 4 cm (1,57 Zoll) vom nächsten Überrollbügel oder der nächsten metallischen Oberfläche befinden, um Funkstörungen zu vermeiden.

Mit der externen Antennenhalterung erzielen Sie die beste Leistung bezüglich der Reichweite. Sie können die Antenne direkt auf der Group Ride-Halterung montieren, wenn die externe Antennenhalterung nicht verwendet werden kann.

Drehen Sie die Antenne auf die Group Ride-Halterung, und ziehen Sie sie fest.



Installieren des Handmikrofons und der Halterung

Zur Montage des Handmikrofons am Armaturenbrett müssen Sie zunächst eine geeignete Position auswählen.

⚠️ WARNUNG

Es unterliegt Ihrer Verantwortlichkeit sicherzustellen, dass der Montageort allen geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht und die Sicht des Fahrers im Straßenverkehr nicht beeinträchtigt.

HINWEIS

Achten Sie beim Durchführen der Vorbohrungen und beim Befestigen der Halterung im Fahrzeug auf Leitungen, Anzeigen, Airbags, Airbag-Abdeckungen, Klimaanlage und andere Komponenten. Garmin® ist nicht für Schäden oder Konsequenzen verantwortlich, die sich aus der Montage ergeben.


HINWEIS: Diese Funktion ist nicht auf allen Produktmodellen verfügbar.

- 1 Richten Sie den Anschluss am Handmikrofon auf die Group Ride-Halterung aus, und verbinden Sie ihn.






- 2 Ziehen Sie den Ring um das verbundene Kabel an.
- 3 Platzieren Sie die Halterung ① an der ausgewählten Position.

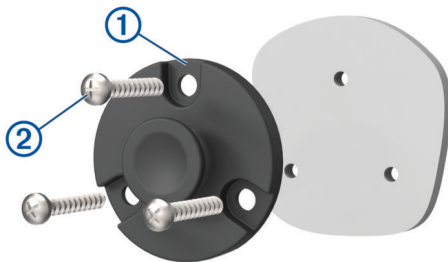

- 4 Verwenden Sie die Halterung als Vorlage, und markieren Sie die Positionen der drei Schrauben.
- 5 Führen Sie Vorbohrungen aus (optional).
Bei einigen Montageoberflächen müssen Vorbohrungen durchgeführt werden.
- 6 Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben ② sicher auf der Montagefläche.
- 7 Schieben Sie das Handmikrofon ③ auf die Halterung.

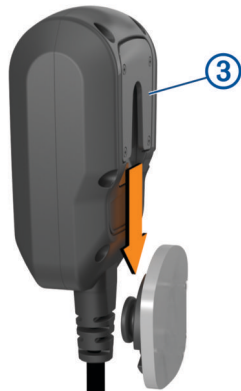

Group Ride

Die Group Ride-App ermöglicht es Ihnen, Touren zu koordinieren und mithilfe von Nachrichtenvorlagen, Live-Kartenpositionen und Sprachkommunikationen mit Fahrern in der Nähe zu kommunizieren.

Starten von Group Rides

Sie können einen Group Ride erstellen, bei dem Sie die Möglichkeit haben, den Group Ride-Kanal auszuwählen, Fahrer anzuzeigen und zu entfernen, die dem Group Ride beitreten, und den Group Ride-Namen einzurichten.

HINWEIS: Bei einigen Produktmodellen ist die Group Ride-App im Apps-Menü zu finden.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Group Ride > Group Ride starten**.
- 2 Geben Sie Ihren Fahrernamen ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf den Funkkanal und anschließend **Weiter**.
- 4 Geben Sie den Tournamen ein, und wählen Sie **Fertig**.
Wenn Fahrer dem Group Ride beitreten, werden ihre Namen in der Liste aufgeführt.
- 5 Wählen Sie **Start**.
Der Group Ride beginnt nach der Synchronisierung aller Fahrer mit dem Group Ride.

Beitreten zu einem Group Ride

Sie können einem Group Ride in der Nähe beitreten, der von einem anderen Fahrer erstellt wurde.

HINWEIS: Bei einigen Produktmodellen ist die Group Ride-App im Apps-Menü zu finden.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Group Ride > Group Rides in der Nähe**.
- 2 Wählen Sie einen Group Ride in der Nähe und anschließend die Option **Beitreten**.

Funkgerät

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht auf allen Produktmodellen verfügbar.

Verwenden Sie die Funkgerätapp, um Funkgerätvoreinstellungen zu erstellen oder einen Funkkanal und Rauschunterdrückungscodes auszuwählen. Zum Verwenden dieser Funktion müssen Sie das Gerät und die Antenne mit der Group Ride-Halterung verbinden. Das Garmin Gerät konfiguriert Funkgeräteeinstellungen automatisch, wenn Sie einem Group Ride beitreten oder diesen erstellen.

Auswählen von Voreinstellungen

HINWEIS: Bei einigen Produktmodellen ist die Funkgerätapp im Apps-Menü zu finden

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Radio**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie ▲ bzw. ▼, um die verfügbaren Voreinstellungen zu durchblättern.
 - Wählen Sie **Voreinstellung**, um eine Voreinstellung im Menü auszuwählen.

Senden Ihrer Stimme

Zum Senden Ihrer Stimme müssen Sie das Garmin Gerät mit einem kompatiblen Bluetooth® Headset koppeln oder ein Handmikrofon verbinden.

Sie können Ihre Stimme mithilfe des verbundenen Handmikrofons oder eines kompatiblen Bluetooth Headsets über das Funkgerät senden.

HINWEIS: Bei einigen Produktmodellen ist die Funkgerätapp im Apps-Menü zu finden

Wählen Sie eine Option:

- Halten Sie die PTT-Taste an der Seite des verbundenen Handmikrofons gedrückt.
- Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Radio > Zum Sprechen drücken**.
- Verwenden Sie die Sprachwahlfunktion des verbundenen Bluetooth Headsets.

TIPP: Drücken Sie die Pause- oder Stopp-Taste, um das Funkgerät manuell zu schließen.

HINWEIS: Zum Verwenden dieser Funktion müssen Sie die Option **Drücken, um über Headset zu kommunizieren** aktivieren.

Technische Daten: Group Ride

| | |
|--|--|
| Wasserdichtigkeit | IEC 60529 IPX7 ¹ |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F) |
| Ladetemperaturbereich | 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) |
| Stromversorgung (KFZ-Anschlusskabel, Motorrad oder extern) | 12 bis 24 V Gleichspannung |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku |
| Batteriespannungsbereich | 3,5 bis 4,1 V |
| Funkfrequenzen (USA) | 151,82 bis 154,6 MHz bei 31,7 dBm |
| Funkfrequenzen (EMEA) | 169,4125 bis 169,4625 MHz bei 29,5 dBm |
| Funkfrequenzen (Neuseeland) | 160,175 bis 160,5750 MHz bei 22 dBm |
| Funkfrequenzen (Australien) | 151,15 bis 152,15 MHz bei 17,3 dBm |

© 2021 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke BLUETOOTH® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance Corporation.

¹ Das Gerät ist bis zu einer Tiefe von 1 Meter 30 Minuten wasserdicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/waterrating.

